

Stand: 13.12.2022


Verwendbar für

- Zur mechanischen Befestigung von Futtern bei schweren Türen / Funktionstüren

Gebrauchsanleitung

Türelemente mit hohem Gewicht (ab ca. 30kg) sind konstruktiv (mechanisch) an der Wand zu befestigen. Nur so kann ein Absenken dauerhaft vermieden werden.

- Hierzu vor dem Ausschäumen das Futter (in Stärke des Luftspaltes) druckfest hinterfüllen.
- **Die Verschraubung sollte erst nach dem Ausschäumen des Türfutters durch den Türfutterfalz erfolgen.**
- Zunächst seitlich die Türfutterdichtung herausnehmen.
- Durch den Türfutterfalz + Hinterfüterung Befestigungslöcher bohren (\varnothing 8 mm). (Bohrschablone Futterbefestigung Bestell-Nr. 0000006699)
- Anschließend das Türfutter mit der Wand verschrauben (z.B. Distanzschrauben + Dübel Beschlagbeutel: Bestell-Nr. 0000539418)

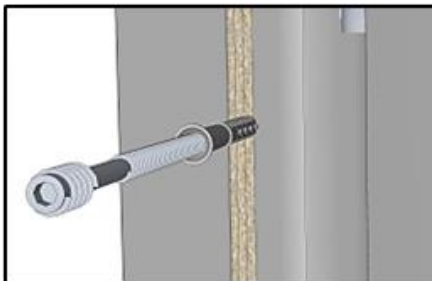

- Nun die Türfutterdichtung wieder einsetzen.

Befestigungspunkte

