

Spezial Sockelband für PVC-Weichsockelleisten

UZIN REMUR

PVC-Weichsockelleisten maßstabil kleben

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

- ▶ PVC-Weichsockelleisten mit glatter Rückseite (wie z. B. DÖLLKEN WL 50 / WL 60 / WL 100)
- ▶ PVC-Stellsockel mit glatter Rückseite
- ▶ Weich-PVC-Profile mit glatter Rückseite (Ausnahme Treppenkantenprofile)

Empfehlung: zum Einkleben von Sockelstreifen aus Schmutzfangmaterialien oder Flotex in DÖLLKEN-Teppich-Sockelleiste TS 60 oder TS 100 verwenden.

Für weitere Materialien ist anwendungstechnische Beratung einzuholen.

GEEIGNET AUF / FÜR:

- ▶ Mauerwerk
- ▶ Glattputz
- ▶ Farbanstrich
- ▶ Metall
- ▶ Kunststoff
- ▶ Holz
- ▶ Beton
- ▶ Keramik
- ▶ Gips (grundiert)
- ▶ Spachtelmasse



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

Metallverstärktes Spezial-Verbundklebesystem für die maßstabile Verklebung von PVC-Weichsockelleisten auf glatten Untergründen. Remur ermöglicht ein lösemittelfreies, schnelles und sauberes Arbeiten. Für den Innenbereich.

- ▶ maßstabilisierend
- ▶ lösungsmittelhaltiger Klebstoff entfällt
- ▶ kein Auslegen und Klebstoff vorstreichen



TECHNISCHE DATEN:

Lagerfähigkeit	mind. 60 Monate
Farbe	Transparent
Offene Zeit	unbegrenzt
Abbindezeit / Aushärtung	keine
Begehbar	sofort nach Verklebung
Rollenbreite	45 mm / 55 mm / 95 mm
Mindestverarbeitungstemperatur	15 °C am Boden
Belastbar	sofort nach Verklebung
Nähte verschweißen/verfugen	sofort nach Verklebung



für PVC-Weichsockelleisten
AUF glatte Untergründe

HINWEISE ZUR VORBEREITUNG:

- ▶ Der Untergrund muss dauerhaft trocken, hart, tragfähig, plan, fett-, staub- und silikonfrei sein, gemäß den jeweils gültigen nationalen Normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ Akklimatisierung: Sockelleisten und Remur während 24 Stunden bei mind. 18 °C im Raum gut akklimatisieren.
- ▶ Tapeten müssen in einer vom Sockel deckenden Höhe geschnitten / entfernt werden.
- ▶ Staub mit einem lösemittelfreien Vorstrich (z. B. UZIN PE 260) binden.
- ▶ Zu verklebende PVC-Profile, PVC-Weichsockelleisten sowie Belagsrückseiten müssen an zu klebenden Stellen frei von Staub, Schmutz, Fett und Trennmittel sein. Gut reinigen und mit sauberem Tuch trocken reiben.

DAS BRAUCHT'S:

Remur, Teppichmesser, Treppeneisen, Gummihammer, Sekunden-

VERARBEITUNG:

1)

- ▶ Rückseite reinigen



2)

- ▶ Klebstoffabweisende Papierrondelle auf Abrollteller legen
- ▶ Remur auf Papierrondelle legen




3)

- ▶ Remur mit Hilfe des Abrolltellers 2 mm ab Bodenbelag an Wand anbringen und gut anreiben



4)

- ▶ Schutzpapier etappenweise bis ca. 20 cm vor Ecke abziehen
- ▶ PVC-Sockelleiste zug- und spannungsfrei bis ca. 20 cm vor Ecke montieren

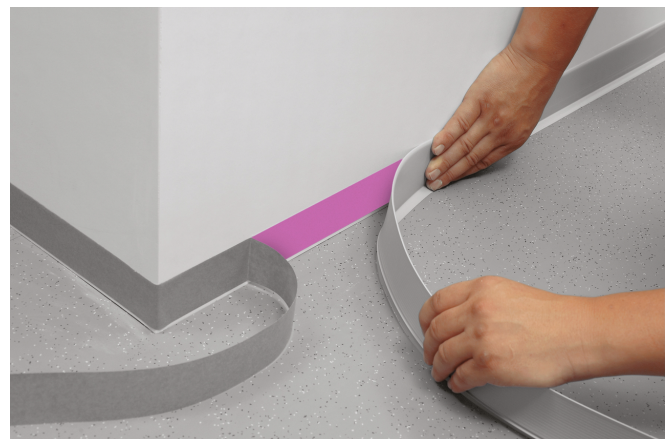

5)

- ▶ PVC-Sockelleiste mit Gummihammer fortlaufend lückenlos anschlagen und ggf. mit dem Heißluftföhn nachwärmen



6)

- ▶ Innen- / Außenecken die PVC Sockelleiste mit dem Heißluftföhn erwärmen und vorformen
- ▶ Schutzpapier entfernen, PVC Sockelleiste zug- und spannungsfrei montieren (notigenfalls Aufschneiden) und lückenlos anschlagen



7)

- ▶ Zusammensetzungen mit Sekundenkleber verbinden, offene Fugen vermeiden.



WICHTIGE HINWEISE:

Lagerung:

Auf geschützter Schnittfläche trocken, kühl und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

Bei der späteren Wiederaufnahme eines mit Remur verklebten Belages können Kleberrückstände am Untergrund zurückbleiben. Falls Untergründe im ursprünglichen Zustand wiederverwendet werden sollen, bitte anwendungstechnische Beratung einholen.

Gewährleistung:

UZIN gewährt 5 Jahre auf alle in der Verarbeitungsanleitung zu gesicherten Eigenschaften.

- ▶ Berücksichtigen Sie die allgemein anerkannten Regeln des Fachs und der Technik für die Bodenbelags-Verlegung der jeweils gültigen nationalen Normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA)
- ▶ In jedem Falle müssen vor der Verarbeitung eigene Klebetests vor Ort durchgeführt werden.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn:

- ▶ ungewöhnliche Einflüsse, insbesondere chemischer oder mechanischer Art, auf das Produkt einwirken.
- ▶ eine von der Verarbeitungsanleitung abweichende Nutzung oder Verarbeitung vorgelegen hat.
- ▶ Remur auf Treppen eingesetzt wird.
- ▶ Feuchtigkeit auf Remur einwirkt.
- ▶ der Bodenbelag unter Zug oder Spannung eingebracht wurde.
- ▶ die Verlegung unter 18 °C (an der Wand) durchgeführt wurde.

GÜTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm
- ▶ Herstellerspezifische EPD
- ▶ Geeignet für nachhaltige Gebäudezertifizierungen nach: DGNB, QNG, BNB, BREEAM, LEED

ZUSAMMENSETZUNG:

Metallverstärkter Spezialfolienträger, Acrylat-Copolymere, Netz- und Entschäumungsmittel, Papier

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Das Produkt macht keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Aus arbeitshygienischen Gründen empfehlen wir das Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung dieses Produktes zu vermeiden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.uzin.de bzw. +49 731 4097-0

ENTSORGUNG:

Restentleerte Hülsen und Kartonverpackungen sind recyclingfähig. Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.