



Produktdatenblatt – StarterClip

Produktbeschreibung

Sollen Terrassenbeläge indirekt/nicht sichtbar befestigt werden, stellt der Randanschluss an umherliegenden Bauten (z. B. Häuser oder Mauern) eine besondere Herausforderung dar.

Der Eurotec StarterClip wurde speziell für diese Randanschlüsse entwickelt.

Material

- Polyamid 66 mit 30% Glasfaserverstärkung (PA 66-GF 30),
- Farbe: Schwarz



Vorteile

- Indirekte/nicht sichtbare Befestigungslösung für Randanschlüsse
- Unterstützt den konstruktiven Holzschutz durch ca. 10 mm Dielenabstand zur Unterkonstruktion
- Witterungsbeständig


Artikeltabelle

| StarterClip | | |
|-------------|-------------|------|
| Art.-Nr. | Bezeichnung | VPE* |
| 975591 | StarterClip | 10 |

* 40 Systemschrauben sind im Lieferumfang enthalten

Produktdatenblatt – StarterClip

Zeichnungen

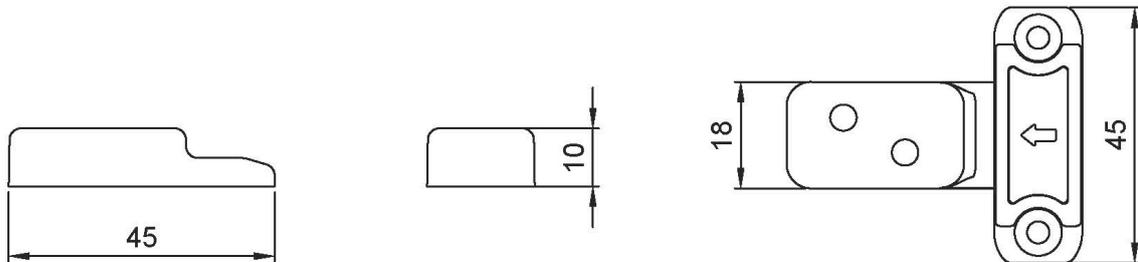

Anwendungshinweise

Der StarterClip darf ausschließlich für bewegungsarme Terrassenbeläge verwendet werden. Zu bewegungsarmen Terrassenbelägen gehören u.a. folgende Holzarten, Behandlungsmethoden und Verbundmaterialien:

- Lärche
- Douglasie
- Wood-Polymer-Composites (WPC)
- Thermoholz aus Nadel- & Laubhölzern
- Acetyliertes Holz

Für Hölzer mit hoher Rohdichte und/oder hohem Quell- und Schwindmaß und nur mäßigem Stehvermögen (Dimensionsstabilität) ist die Verwendung des StarterClips nicht zu empfehlen. Dies betrifft insbesondere die Holzart Cumarú, Ipé, Massaranduba und Robinie (Falsche Akazie).

Bei der Holzauswahl sollte außerdem besonderer Wert auf eine gute Sortierung (u.a. das Aussortieren von mit Drehwechselwuchs durchzogenen Brettern und s.g. „Fladerbrettern“) sowie eine gute Konditionierung (Einstellung der Einbaufeuchte) der Terrassendielen gelegt werden.

Eine Eignung der Holzsorte muss gegebenenfalls vom Hersteller/Holzlieferanten festgestellt werden.

Der Eurotec StarterClip eignet sich in Kombination mit den nachfolgenden Produkten:

- Alu-Systemprofile (außer Alu-Systemprofil EVO Light & Eveco)
- Tragsystem HKP
- Terrassengleiter/Terrassengleiter Mini
- T-Stick
- Tenax-Distanzhalter

Produktdatenblatt – StarterClip

Verarbeitung

- StarterClip Bauteil 1
- StarterClip Bauteil 2

- 1) Fixieren Sie das Bauteil 2 des StarterClips auf der Oberseite der Terrassenunterkonstruktion.
- 2) Fixieren Sie das Bauteil 1 des StarterClips auf der Unterseite der Terrassendiele.
- 3) Führen Sie Bauteil 1 in Bauteil 2 ein. Die Terrassendiele ist somit auf der Unterkonstruktion fixiert.

Anwendungsbilder


Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3

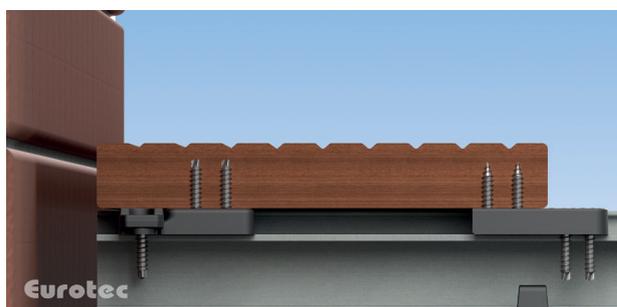

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (Technik@eurotec.team).

Seite 3 von 3